



## Nastavení LARA Intercom - IP-BOLD

Návod pro firmware 3.041 a vyšší nastavte IP

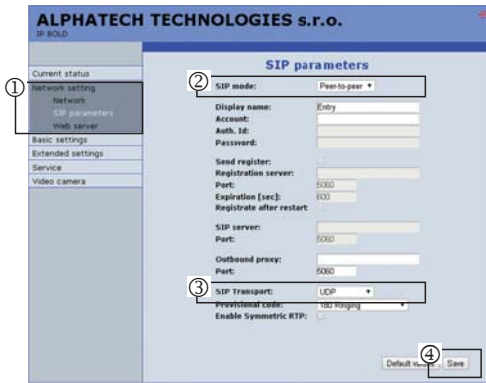


Obr. 1

- ① Ve webovém rozhraní vstupte do menu **Network settings**. V nabídce vyberte **SIP parameters**.
- ② **SIP mode**: nastavte na **Peer-to-Peer**.
- ③ **SIP transport**: nastavte na **UDP**.
- ④ Nastavení uložte tlačítkem **Save**.

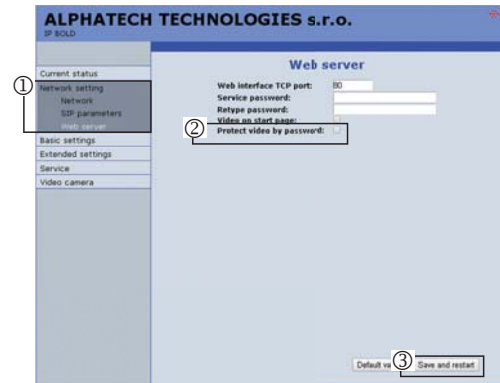


Obr. 2

- ① Vstupte do nabídky **Web server**.
- ② Položku **Protect video by password** nesmí být zaškrtnuta.
- ③ Nastavení uložte tlačítkem **Save and restart**.

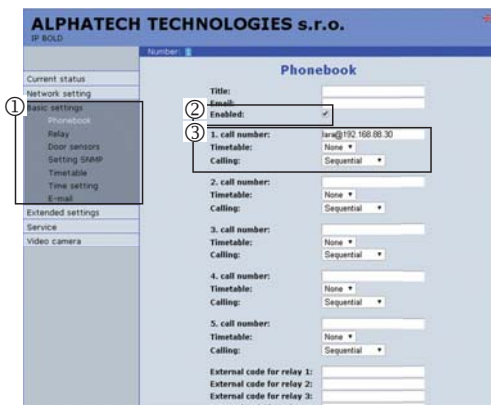

Obr. 3

- ① Vstupte do menu **Basic settings**. V nabídce vyberte **Phonebook**.
- ② Zaškrtněte položku **Enabled**.
- ③ Pro volání na LARU nastavte:  
1.call number: lara@IP\_ADRESA\_LARY  
Time table: None  
Calling: Sequential  
Nastavení uložte tlačítkem **Save**.

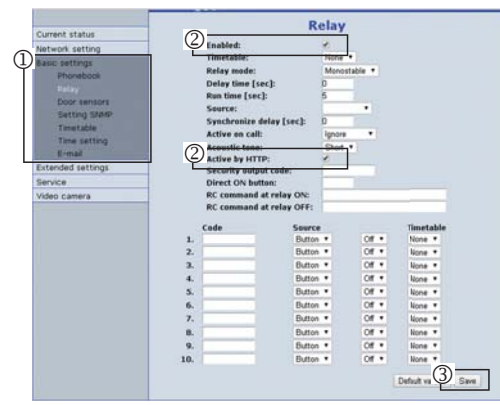

Obr. 4

- ① V nabídce vyberte **Relay**, zde nastavte funkci otevření relé dle vaší instalace.
- ② Pro aktivaci zaškrtněte položku **Enabled** a **Active by HTTP** (ve firmwaru 2.5.008 zatím není funkční otevření funkcí DTMF).
- ③ Nastavení uložte tlačítkem **Save**.



Obr. 5

- ① Vstupte do menu **Extended settings**. V nabídce vyberte **Audio codecs**.
- ② V položce **Priority 1**: nastavte **G711a**.  
Nastavení uložte tlačítkem **Save**.



Obr. 6

- ① V nabídce vyberte **Video**
- ② V položce **Image size**: nastavte **320x240** nebo **320x288**
- ③ V položce **Images per second**:  
Nastavení uložte tlačítkem **Save**.



Obr. 7

Doorphone nechejte v továrním nastavení.



Obr. 8

Zobrazení nastavení konfigurace zařízení LARA Intercom  
Nastavení volání LARA - hláška IP-BOLD (podrobný popis nastavení viz návod LARA Intercom).  
Pozn.: Ve firmwaru zařízení LARA 2.5.008. není dostupná funkce odemykání (spínač), lze řešit http  
requestem odesláním z Connection serveru nebo IMM serveru.